


株式会社ウチダ和漢薬
製品名：煎治・LITE
型番：TECOKEHNA

漢方薬煎じ器
取扱説明書

version1.0.shi

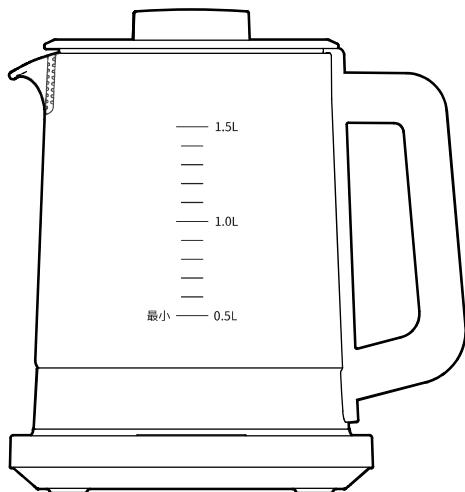

安全上のご注意	2 ~ 4
本体各部名称 / 付属品	5
セットの仕方	6 ~ 7
モード選択	8
できあがり	9
使用後	10
お手入れ	11
困った時は / 点検のお願い	12
仕様 / サポートのご案内	13

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前に
この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

保証期間：購入日より 12 ヶ月

家庭用

日本国内専用

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

△警告



改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。

火災・感電・怪我の原因。

修理は弊社サポートまでご相談ください。



本体・電源コードを水につけたり、水をかけたり、丸洗いしない。

ショート・感電・火災・故障の原因。



交流 100V 以外では使用しない。

火災・感電・故障の原因。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなう。

感電・発火・故障の原因。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く。

感電・発火の原因。



使用時以外は差込プラグをコンセントから抜く。

怪我ややけど絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない。

感電・怪我のおそれ。



電源コードに蒸気をあてない。

火災・感電・発火の原因。



電源プラグは根元まで確実に差し込む。
火災・感電の原因。



電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはふき取る。
火災・感電の原因。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しない。また重い物を載せて使用しない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因。



電源コードが傷んでいたり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因。



電源プラグをなめさせない。
感電・怪我の原因。特に乳幼児には触れさせないように注意してください。



子どもや不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。
火傷・感電・怪我の原因。



穴・すき間・開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない。
火傷・感電・やけどの原因。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告



使用中は、無理に蓋を開けない。移動させない。

火傷・怪我の原因。



本体を持ち運ぶときは、充分冷めてからおこなう。

火傷・怪我の原因。



通電したまま放置するなど、使用中にその場を離れない。

火災・発火・発煙の原因。



注ぎ口や蒸気口に触れたり、手や顔を近づけない。

感電・怪我のおそれ。



直火（ガス台など）や電磁調理器（IH クッキングヒーターなど）電気ヒーターなどの上に載せない。

火災・発火・発煙の原因。



蓋は確実に閉める。

お湯が吹きこぼれて、感電・火傷・怪我の原因。



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・怪我などの原因。

- ・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している

- ・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い
- ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする

- ・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いのがわかる

- ・本体が動作しないなど

上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサポートまでご連絡ください。



屋外で使用しない。

漏電・感電の原因。



転倒しないように注意する。

お湯がこぼれて、火傷・怪我の原因。



氷を入れて保冷用に使わない。

結露が生じ、感電の原因。

⚠ 注意



不安定な場所や熱に弱い敷物の上、火の近く、燃えやすいものの近く、すべりやすい場所などでは使用しない。

怪我・火災の原因。



缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。

破裂や赤熱して、火傷・怪我のおそれ。



壁や家具の近くで使用しない。

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因。



電源ケーブルを持って本体をひきずらない。

故障・事故の原因。



お手入れは充分冷めてからおこなう。

火傷・怪我の原因。



水まわり、風呂場など水のかかる場所では使用しない。

ショート・感電・火災の原因。



沸騰中注ぎ口に手や顔、水気に弱いものに近づけない。

怪我・火傷・故障の原因。



次のような場所では使用しない。

- ・火気（コンロ・ストーブ）などの近くや直射日光のある所

- ・高温（40度以上）になる所

- ・ほこりや金属片の多い所

- ・油・油煙・引火性のガスのある所

- ・雨や水のかかる場所や湿気の多い所



製品の上にものをのせない。

感電・ショート・発火・故障の原因。

安全上のご注意

必ずお守りください

△注意



使用中は本体から離れない。
発火のおそれ。



加熱するときは、ふきこぼれに十分気を付ける。

感電・ショート・火災・火傷・故障の原因。



空だきをしない。

変形・変質・故障の原因。



蓋を開けるときは蒸気に注意する。

火傷のおそれ。



長時間加熱したときは蓋に素手で触れない。

火傷のおそれ。



使用中や使用後しばらくは、高温部に触れない。

火傷の原因。



重曹などの熱に反応して発泡するものは使用しない。

火傷・故障の原因。



本体を落としたり、変形させたりしない。

故障の原因。



お手入れは本体が冷えてからおこなう。

火傷の原因。



専用の電源プレート以外は使わない。

火災の原因。



業務用として使用しない。

本製品は一般家庭用です。(故障の原因)



注ぎ口を塞がない。

噴きこぼれ、火傷の原因。



使用中や使用後しばらくはカーテンや新聞紙などの燃えやすいものが接触しないようにする。

火災・発火の原因。



使用中や使用後しばらくは、フローリング・畳・絨毯・熱に弱い敷物(テーブルクロスなど)の上に置いたり、持ち運んだりしない。

床面や敷物が熱で変色・変質したり火傷・発火・火災の原因。



蓋を持って移動しない。

落下による怪我・故障の原因。



揚げ物・焼き物・炒め物をしない。

油を入れると高温となり、破損・故障の原因。



市販のタイマー機器を接続して使用しない。

故障の原因。



蓋などは付属品以外のものを使用しない。

破損・故障の原因。



加熱中は移動させない。

火傷の原因。



加熱中はお湯をつぎ足さない。

火傷の原因。



電源プレートは他の機器に使用しない。

火災の原因。




電源プレート中央のヒーター接続口ならびに本体裏のヒーター接続口にピンや針金などの金属片や異物を付着させない。


火災・故障の原因。

本体各部名称 / 付属品


蓋

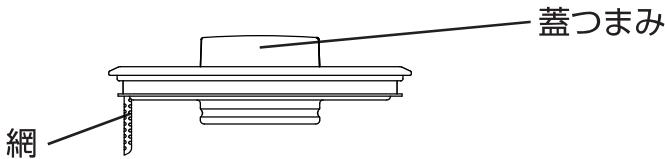

本体

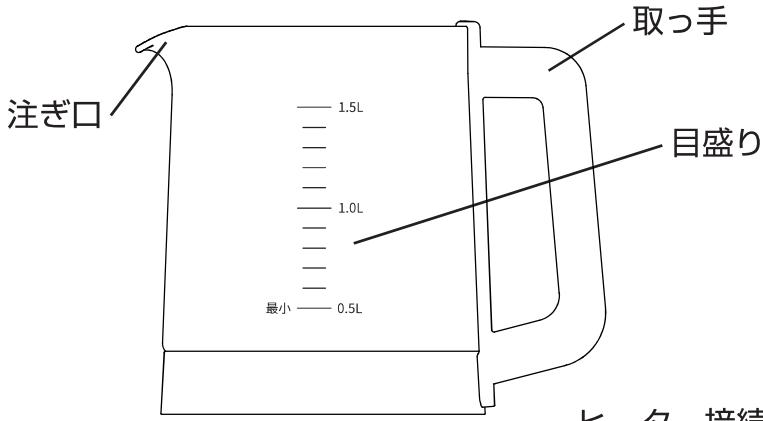


電源プレート




電源コード

【操作パネル拡大図】

タイマー設定



スタート / 切



加熱時間（分）



自動 調整

LED パネル

「煎治
LITE」




モード

セットの仕方

①電源ケーブルを接続します。電源プラグをコンセントに差し込むと「ピーッ」という起動音が鳴り、**この状態がスタンバイとなります。**

本体をセットしていないと「ピッ、ピッ、ピッ」と3回鳴り「E1」が表示されます。
本体をセットしたまま3分放置すると「ピッ」という音とともにLEDパネルが消灯し完全オフとなります。

アース設置は必須ではありませんが、安全にご使用いただくために取り付けることを推奨いたします。

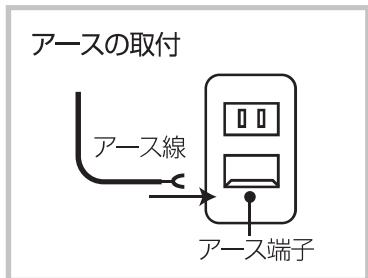

⚠ 注意

- ・コンセントにアース端子がない場合、必ず電気設備技術基準に基づく電気工事士によるD種接地工事をしてください。詳しくはお買い上げの販売店、または電気工事店にご相談ください。
- ・工事の際は、工事費用が別途必要です。
- ・電源回路には漏電ブレーカーが必要です。
法令で定められています。
- ・ガス管、水道管、電話、避雷針のアース回路、漏電ブレーカーなど他の製品のアース回路には接続しないでください。
法令で禁止されています。

※電源は必ず AC100V をご使用ください。



※電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。

※必ず水平な場所でご使用ください。

※燃えやすい物、熱に弱い物の近くで使用しないでください。

②本体に水を入れ、電源プレートにセットします。

LEDパネルに「--」と表示されます。特に水量の指定がない場合は600mLを入れます。この時、ヒーター接続部の（凸）と本体裏の接続部（凹）が合うように取り付けます。向きはありません。

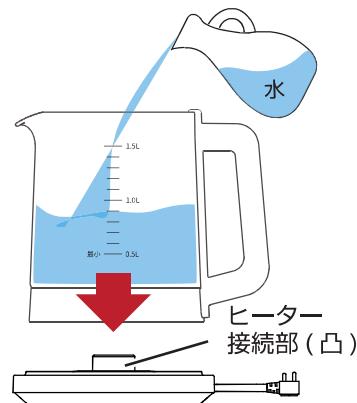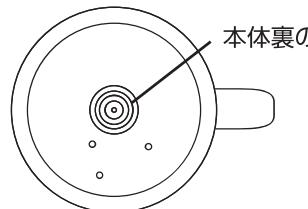


※最低水量は 0.5L、最大水量は 1.5L となります。0.5L 未満、1.5L 以上水を入れないでください。

※ニンジン（オタネニンジン）、サイコ、タラコンビ、チモ、メグスリノキ、ヨクイニン等の泡の発生しやすい生薬を大量に煎じると吹きこぼれの原因になりますので、このような使い方は避けてください。

セットの仕方 つづき

③本体に生薬を入れます。

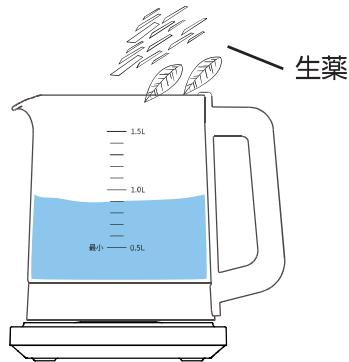

④本体に蓋をします。蓋には溝がありますので溝を取っ手に合わせてギュッと押し入れて蓋をしてください。



モード選択

モードを選択します。操作パネルの【モード】ボタンを軽くタッチすると「自動」モードと「調整」モードが切り替わります。特に煎じ方の指定がない場合は「自動」をお選びください。

「自動」モードは【スタート／切】ボタンで加熱を始め、沸騰してから 50 分間煎じるモードですので、トータル約 60 分で煎じ上がります。

加熱時間の設定

「調整」モードでは加熱時間（沸騰してからの時間）を設定することができます。「調整」モードを選択した後、【タイマー設定】ボタンで 10 分～90 分まで 10 分単位で設定が可能です。煎じ時間の指定等がある場合ご利用ください。

設定が終了したら【スタート／切】ボタンを押し、加熱をスタートさせます。

どちらのモードでも、LEDパネルには沸騰するまでは水温が表示され、沸騰後は煎じ上がりまでの時間が表示されます。

警告

※**使用中は本体や蓋、電源プレートに触れないでください。火傷のおそれがあります。**

できあがり

加熱が終了すると「ピッ」という音が4回鳴ります。蓋はそのままで蓋に付属の網で生薬をこして、更に茶こしを用いて出来た煎じ液をカップ等に移し替えてください。

注意

※カップ等に移し替える時は、鍋つかみなどをして蓋つまみに手を添えてください。


※加熱直後の熱くなっている本体ポットにぬれた布で触れたりすると急激な温度変化による破損の原因になります。

※煎じた後、そのまま放置して冷めてしまった時など、再加熱する場合は生薬をこして他の容器に移し替えてから電子レンジなど他の器具をご使用ください。

使用後

①電源ケーブルを抜く

電源ケーブルをコンセントから抜いてください。

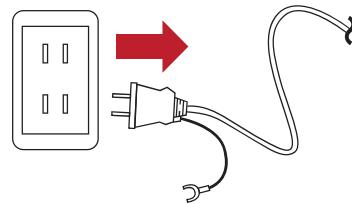

②残った生薬を捨てる


本体から蓋を外し中の生薬残渣を捨ててください。



冷めてから捨てる

火傷の原因になります。

十分に冷めてから捨ててください。

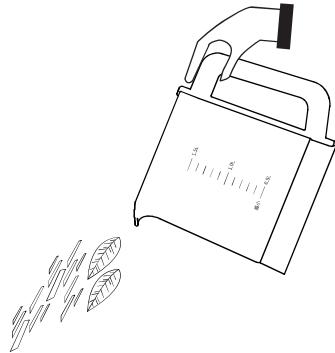

お手入れ

⚠ 注意

- ※お手入れは、必ず電源ケーブルを抜き、本体が冷めてからおこなってください。
- ※生薬の残りや汚れが残ったまま放置しないでください。火災の原因になります。
- ※ヒーター接続部に水をかけたり、水洗いをしないでください。
- ※漂白剤などの薬剤は使用しないでください。

ご使用後は必ずお手入れをして、いつも清潔な状態で使用してください。


◇本体内側、蓋

本体内側、蓋はスポンジと食器用洗剤を使い、洗ってください。洗い終わったら、ふきんで水滴を拭き取り、よく乾燥させてください。

**本体の裏側、丸洗いは絶対にしないでください。
(本体に防水機能がついていない為、本体に水がかかると故障の原因となります)**

生薬が残った状態や異物が付着した状態で放置しないでください。

本体底のステンレス部分を金属たわしで洗わないでください。傷が付きます。

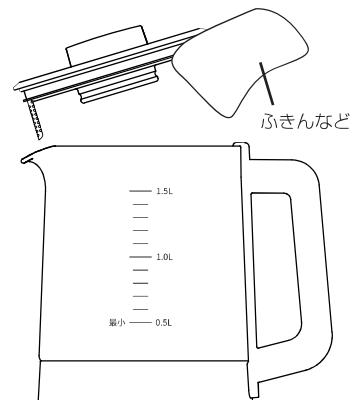


◇電源プレート

汚れは、水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取ってください。

落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないようにきれいにふき取ってください。

※電源プレートの丸洗いは絶対にしないでください。

※ヒーター接続部や電源ケーブルは絶対に濡らさないでください。

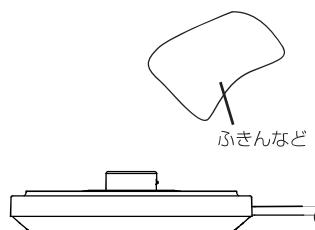

困ったときは

症状	原因	処置
温度が上がらない	電源コードがコンセントから外れていませんか。	電源コードをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
ランプが点灯しない	電源コードがコンセントから抜けていませんか。	電源コードをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
E1(エラー1)	本体が電源プレートから離れていますか。	本体を電源プレートに戻してください。(保温中の場合は継続)
E2(エラー2)	温度センサーの接触不良です。	本体を再度電源プレートにセットしなおしてください。
E3(エラー3)	本体内部が高温になっています。 ※1 参照	本体を電源プレートから離して3~5分休ませてください。

※1：空焚きや連続で使用した場合、本体が高温となり安全装置が働きます。

上記の処置でも改善しない場合はサポートへご連絡ください。

点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために、日ごろから点検をおこなってください。

◆こんな症状はありませんか？

- 電源コード、電源プラグが異常に熱い
- 電源コード、電源プラグに深い傷や変形がある
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- こげくさいにおいがする。
- 器具に触るとピリピリと電気を感じる。
- その他異常や故障がある。

◆異常があれば

ご使用中止 !!



故障や事故防止のため、電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、必ずサポートまでご相談ください。



●電源プラグやコンセントにホコリやごみがたまって
いる。

ホコリやごみを取り除いてください。

仕様

サイズ	電源プレートのみ：幅 170×高さ 45×奥行 230(mm) 本体のみ（蓋含む）：幅 210×高さ 200×奥行 150(mm)
重量	電源プレートのみ：約 360g / 本体のみ（蓋含む）：約 750g
定格入力電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	600W
容量	1.5L
安全装置	空焚き防止装置、温度過昇防止機能、温度ヒューズ(192°C)
内容品	本体、電源プレート、蓋、日本語説明書
ケーブル長	約 750mm(電源プラグ含む)
保証期間	購入日より 12ヶ月

※内容品に記載している以外のものは付属しません。

※使用しない場合はコンセントを抜いてください。

※本製品は非常に熱くなりますので、火傷にご注意ください。

※子供の手の届かない場所でご使用・保管してください。

※落としたり強い衝撃を与えないでください。

※分解しないでください。

※修理・改造をしないでください。

※本製品に熱や異音、異臭などの異常が認められた場合は直ちにご利用を止め、弊社サポートまでご連絡ください。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

サポートのご案内

不具合品に関するご連絡先

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

電話番号：03-3806-4141

受付時間：月～金 9:00～17:30（土日祝日を除く）