

ウチダ和漢薬

New

生薬自動分割分包機 テアップ エース ネオ!

TEAP ACE NEO HP-15VCV

お客様の声を『カタチ（使いやすさ UP）』にしました！

日々の使い勝手に配慮した分包機です

業務は確実にして負担を軽減




漢方・生薬調剤の現場で働く薬剤師の皆さまからのご意見をもとに大きく進化。
操作性やメンテナンス性が大幅に向上し、日々の調剤業務を効率的にサポートします。

漢方・生薬調剤の効率化に貢献し続けてきた、ウチダ和漢薬の生薬自動分割分包機「TEAP ACE」。
長年のノウハウと現場薬剤師の皆さまからのご意見をもとに「TEAP ACE NEO (テアップ エース ネオ!）」として新たに生まれ変わりました。
毎分 19 包の分包速度で生薬を効率的に分割・分包。一度に 15 包まで分包可能なほか、重ね撒きや連続手分割にも対応しています。
また、安全性とメンテナンス性を重視した本体設計は、使用者に効率的で快適な調剤業務をお約束します。

機能性がさらに充実。使いやすさを追求しました。

●仕切板は取り外しが可能

日々の分包動作で生薬が付着・固着しやすい仕切板は取り外しが可能。個別に清掃できますので、衛生的です。

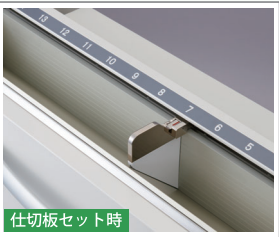

●サイクロン掃除機を搭載

吸引力が強く、低下しにくいサイクロン掃除機を新たに搭載。煩わしかったフィルター交換が不要になりました。



サイクロン掃除機は取り外しが可能で、集塵物の処理も簡単に行えます。

●メンテナンスをより簡単に

お手入れが難しかったバケット部分やシュート部分などが簡単に清掃できるように本体設計を一から見直しました。



バケット部分は手前と奥のカバーを可動式にして、清掃可能な範囲を広げました。また、シュート部などの手の届かなかった箇所へのアクセスが容易になり、全体的な清掃効率が向上しています。

分包紙キャリア（オプション）で分包紙のセットが簡単に！

1 巻あたりの重量が重く、一人では分包機へのセットが難しかった生薬用分包紙。新たに開発した「分包紙キャリア」を使用することにより、分包紙の重量負担を軽減しつつ、セット作業ができるようになりました。



分包紙キャリアに分包紙をセットした状態




●TEAP ACE NEO HP-15VCV 仕様

品 名	生薬自動分割分包機 TEAP ACE NEO (テアップエースネオ!)
型 式	HP-15VCV
外 形 寸 法	幅1,410×奥行480×高さ1,090mm
本 体 質 量	約150kg
使 用 電 源	AC100V±10V:50/60Hz
消 費 電 力	MAX1000VA
入 力 装 置	分包機本体：シートキースイッチ
表 示	分包機本体：7 セグLED
分 包 数	1～15 包（または連続手分割）
分包速度※1	19 包/分
分 包 サ イ ズ	150×110mm・150×140mm（標準）・150×180mm ・150×220mm・150×280mm
空 包 設 定	1・2・3
シ ー ル 方 式	圧着ヒートローラー方式
使 用 環 境	温度範囲5～35℃・湿度範囲20～80%（ただし、結露のないこと）
分 包 紙	生薬分包紙（和紙）
オ プ シ ョ ン	ペーパーコネクター・分包紙キャリア・床補強板

※1. 分包紙幅サイズ 150×110mm にて算出。分包紙幅サイズ設定などにより変動します

●TEAP ACE NEO HP-15VCV 外形寸法図

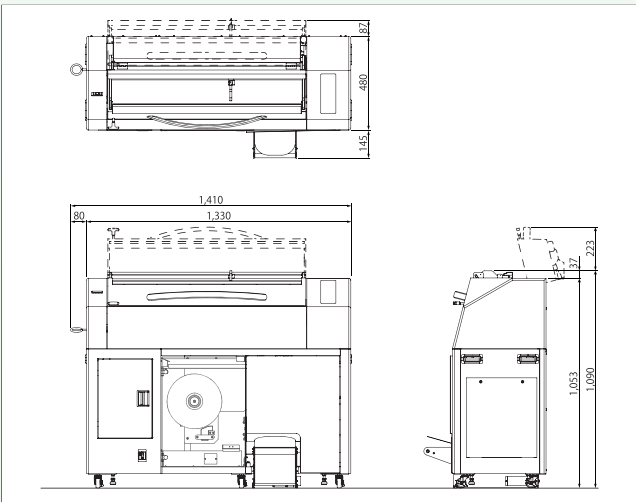

●本カタログに掲載の製品は製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
●製品の色は印刷の都合で実物と若干異なる場合があります。



安全上のご注意

正しくお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。